Nokia 2720 fold Օգտագործողի ուղեցույց

9216113
Հրատարակություն 1

Բովանդակություն

Անվտանգություն 4

Սկսում ենք 5
SIM քարտ և մարտկոց մտցնելը 5
Մարտկոցի լիցքավորումը 5
Ալեհավաք 6
Ականջակալ 6
Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր 6
Ստեղներ և մասեր 7
Միացնել-անջատելը 7
Սպասման ռեժիմ 7
Ձայնի ուժգնության ստեղնի գործառույթներ, երբ փեղկը փակ է 8
Ստեղնախմբի կողպեք 8
Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի 9
Հետին պլանում գործող ծրագրեր 9

Ընդհանուր տեղեկություններ 9
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին 9
Ցանցային ծառայություններ 10
Հիշողության համօգտագործում 10
Մուտքի կոդեր 10
Աջակցություն 11

Կանչեր 11
Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը 11
Բարձրախոս 11
Զանգահարելու դյուրանցումներ 11

Տեքստ մուտքագրելը 12
Տեքստային ռեժիմներ 12
Տեքստերի ավանդական ներմուծում 12
Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 12

Նավարկում ընտրացանկերում 13

Հաղորդագրությունների փոխանակում 13
Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ 13
Էլփոստ 14
Շտապ հաղորդագրություններ 15
Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ 15
Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 15
Ձայնային հաղորդագրություններ 16
Հաղորդագրության պարամետրեր 16

Կոնտակտներ 16

Կանչերի գրանցամատյան 17

Պարամետրեր 17
Պրոֆիլներ 17
Հնչերանգներ 18
Ցուցասարք 18
Օր և ժամ 18
Դյուրանցումներ 18
Համաժամացում և կրկնօրինակում 18
Միացնելիություն 19
Կանչ և հեռախոս 20
Լրասարքեր 21
Կազմաձևում 21
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը 21

Օպերատորի ընտրացանկ 21

Պատկերասրահ 21

Միջոցներ 22
Խցիկ և վիդեո 22
FM ռադիո 23
Ձայնագրանցիչ 24
Նվագարկիչ 24

Ծրագրեր 25

Կազմակերպիչ 26
Զարթուցիչ 26
Օրացույց և անելիքների ցանկ 26

Համացանց կամ Ինտերնետ 27
Համացանցային ծառայության միանալը 27

SIM ծառայություններ 27

Կանաչ խորհուրդներ 27
Խնայեք էներգիան 28
Վերամշակում 28
Իմացեք ավելին 28

Լրասարքեր 29

Մարտկոց 29
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ 29
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց 29

Ձեր սարքի խնամքը 30
Վերամշակում 30

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ 30
Փոքր երեխաներ 30
Գործարկման միջավայրը 30
Բժշկական սարքավորումներ 31
Ավտոմեքենաներ 31
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր 31
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր 31
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR) 32

Ցուցիչ 33

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները։ Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ։

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել։

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին։ Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար։ Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը։

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա։

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները։ Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում։

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից։

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ։ Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր։

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք։

Սկսում ենք

SIM քարտ և մարտկոց մտցնելը

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

SIM քարտը և իր հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել քերծվածքներից կամ ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել քարտը գործածելիս, մտցնելիս կամ հեռացնելիս:

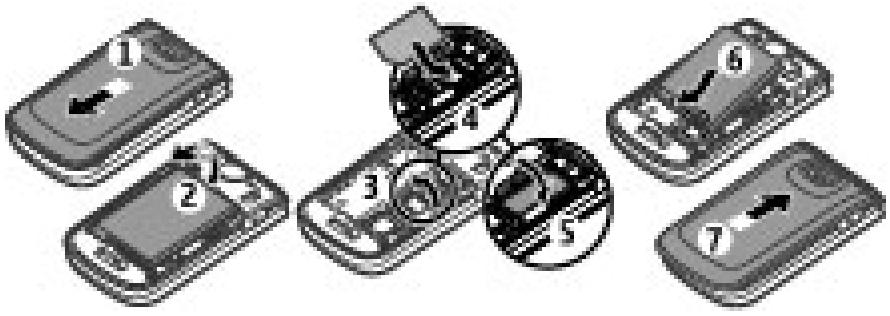

1 Սեղմեք և սահեցրեք հետևի կափարիչը դեպի հեռախոսի ներքևի մասը և հանեք այն (1):

2 Հեռացրեք մարտկոցը (2):

3 Բացեք SIM քարտի ամրակը (3), մտցրեք SIM քարտը՝ հպակային տիրույթով դեպի ներքև (4), և փակեք ամրակը (5):

4 Տեղադրեք մարտկոցը (6) և փակեք հետևի կափարիչը (7):

Մարտկոցի լիցքավորումը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքաթափված է, ապա կատարեք հետևյալ քայլերը՝

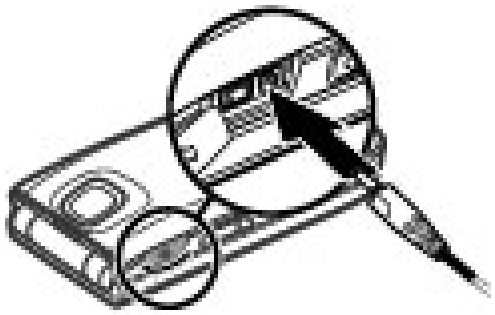

1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:

2 Լիցքավորիչը միացրեք սարքին:

3 Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարդակից:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել սարքից: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

Ալեհավաք



Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Նկարըպատկերում է ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Ականջակալ

Ուշադրություն.
Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրեք ելքային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք:

Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Ձեր սարքը հեռու պահեք մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից:

Ստեղներ և մասեր

1	Վերջի/Սնուցման ստեղն
2	Աջ ընտրության ստեղն
3	Ականջակալ
4	Հիմնական ցուցասարք
5	Ձախ ընտրության ստեղն
6	Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն
7	Կանչի ստեղն
8	Ստեղնախումբ

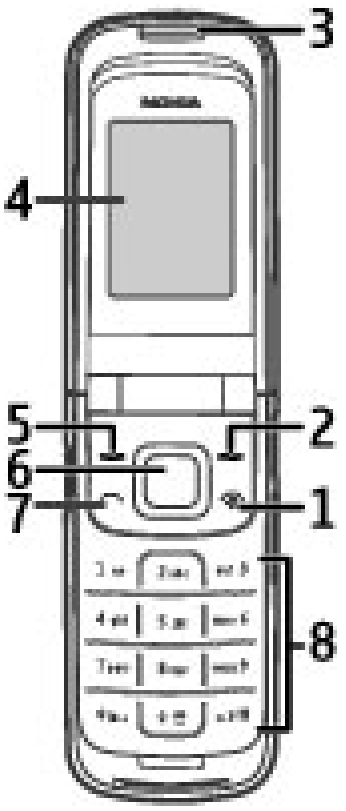

9	Խցիկի ոսպնյակներ
10	Գլխային հեռախոսի միակցիչ/Nokia ԱՎ միակցիչ (2.5 մմ)
11	Դաստակի փոկանցք
12	Բարձրախոս
13	Լիցքավորիչի միակցիչ
14	Ձայնի ուժգնության ստեղներ
15	Կափարիչի ցուցասարք

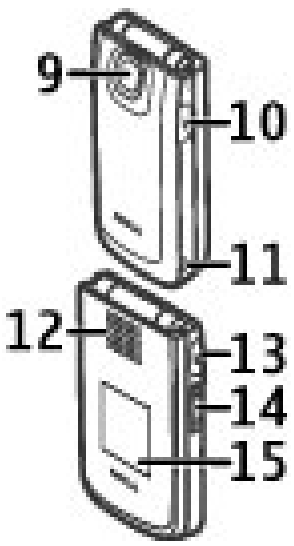

Միացնել-անջատելը

Սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

1	Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն	
2	Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ	
3	Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը	
4	Ընտրության ստեղների գործառույթներ	

Ձախ ընտրության Գնալ ստեղնը թույլ է տալիս մուտք գործել դեպի ձեր անհատական դյուրանցումների ցանկի գործառույթները: Ցանկը դիտելիս ընտրեք՝ դիտել առկա գործառույթները, կամ ընտրեք՝ դասավորել գործառույթները ձեր դյուրանցումների ցանկում:Ընտրք > Ընտ. ընտրնքներԸնտրք > Կազմակերպել

Ձայնի ուժգնության ստեղնի գործառույթներ, երբ փեղկը փակ է

Կափարիչի ցուցասարքն ակտիվացնելը

Սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղն:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Օգտվեք ձայնի ուժգնության ստեղներից, երբ կափարիչի ցուցասարքն ակտիվացված է:

Մտից կանչի ազդանշանը խլացնելը

Սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղն:

Մտից կանչ մերժելը

Սեղմել և պահել ձայնի ուժգնության ստեղն:

Ստեղնախմբի կողպեք

Ստեղնախումբը կողպելը

Ընտրել Ընտցնկ և սեղմել * 3.5 վայրկյան՝ ստեղնախումբը կողպելու նպատակով:

Ստեղնախումբը բացելը

Ընտրել Բացել և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Եթե անվտանգության ստեղնակողպեքն ակտիվացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կոդը:

Ստեղնախմբի ինքնաբերական կողպում նախադրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Ավտոմատ ստեղնակողպեք > Միացնել, և նախադրել այն ժամանակամիջոցը, որից հետո ստեղնախումբը կողպվում է:

Կողպված ստեղնախմբի դեպքում կանչին պատասխանելը

Սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբար կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղնախումբը կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM քարտ տեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնք աղոտ են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Հետին պլանում գործող ծրագրեր

Չանջատված և հետին պլանում աշխատելու թողնված ծրագրերը ավելի շատ սնուցում են պահանջում մարտկոցից և նվազեցնում են մարտկոցի շահագործման ժամանակը:

Ընդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել EGSM 900 և 1800 ՄՀց ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն տալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուշադրություն.
Սույն սարքի՝ զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք ազդում են այն բանի վրա, թե ինչպես կարելի է օգտվել այս սարքի որոշ հնարավորություններից, որոնք պահանջում են ցանցային ապահովում, ինչպիսին է WAP 2.0 կանխագրերի (HTTP և SSL) պես և TCP/IP կանխագրերով ու լեզվից կախված նշանագրերով գործող առանձնահատուկ տեխնոլոգիաների ապահովում:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի ընտրացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի տարրեր ունենալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվանումները, ընտրացանկի դասավորվածությունն ու պատկերակները:

Հիշողության համօգտագործում

Սույն սարքի գործության հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփոստի ծրագիր, ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար նախատեսված հիշողության ծավալը: Եթե սարքը հիշողության լիքը լինելու մասին ծանուցում է ցուցադրում, վերացրեք համօգտագործող հիշողության մեջ պահվող տվյալների որոշ մասը:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը նպաստում է ձեր հեռախոսը չլիազորված գործածումից պաշտպանելուն: Նախադրված կոդը 12345 է: Դուք կարող եք ստեղծել ու փոխել կոդը և նախադրել հեռախոսը՝ կոդը պահանջելու համար: Կոդը պահեք գաղտնի և հեռախոսից հեռու անվտանգ տեղում: Եթե մոռանաք կոդն ու ձեր հեռախոսը կողպվի, կպահանջվի հեռախոսի սպասարկում, որի համար կարող են գանձվել լրացուցիչ վճարներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Nokia Care-ի սպասարկման կետ կամ ձեր հեռախոսի վաճառքի գործակալին:

SIM քարտի հետ տրամադրված PIN կոդը քարտը պաշտպանում է չլիազորված գործածումից: Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում՝ որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ եք մուտքագրեք, ձեզնից կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չունեք, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM քարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել թվային ստորագրության համար: Արգելման նշանաբառ է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրեք Ընտցնկ > Պրմտրեր > Անվտանգություն:

Աջակցություն

Եթե ուզում եք ավելին իմանալ այն մասին, թե ինչպես օգտագործել արտադրանքը, կամ չգիտեք, թե ինչպես պետք է ձեր սարքը գործի, տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը կամ աջակցության էջերը www.nokia.com/support կամ Nokia-ի ձեր տեղական կայքը, կամ շարժական սարքով՝ www.nokia.mobi/support:

Եթե սա խնդիրը չի լուծում, արեք հետևյալը՝

- Վերագործարկեք սարքը. անջատեք սարքը և հանեք մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե հետո փոխեք մարտկոցը և սարքը միացրեք:
- Վերականգնեք գործարանային պարամետրերը, ինչպես բացատրված է օգտագործողի ուղեցույցում:

Եթե խնդիրը մնում է չլուծված, նորոգման տարբերակների համար դիմեք Nokia-ին: Տե՛ս www.nokia.com/repair. Նախքան սարքը նորոգման ուղարկելը միշտ կրկնօրինակեք ձեր սարքում առկա տվյալները:

Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Կանչ կատարելը
Հավաքել հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջքաղաքային կոդը, և սեղմել կանչի ստեղնը:

Մուտք կանչին պատասխանելը
Սեղմել կանչի ստեղնը:

Կանչ մերժելը
Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը
Հեռախոսականչի ընթացքում օգտվեք ձայնի ուժգնության ստեղներից:

Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձրխս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

Հեռախոսահամարին թվային ստեղն վերագրելը
Ընտրել Ընտցնկ > Կնտկտնր > Արագ հավաք. ցանկ, ոլորել դեպի հարկավոր թիվը (2-9) և ընտրել Վերագր.: Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել Որոնել և պահպանված կոնտակտը:

Արագ համարահավաքն ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Կանչ > Արագ հմրիվք > Միացնել:

Կանչի կատարում արագ համարահավաքի միջոցով

Սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել հարկավոր թվային ստեղնը:

Տեքստ մուտքագրելը

Տեքստային ռեժիմներ

Տեքստ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեքստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեքստ գրելիս սեղմեք և պահեք **Ընտրք**՝ տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է պատկերակով, պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՝ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաշարերը նշված են , և պատկերակներով:

Տառաշարը փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից պատկերակով նշված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք Ընտրք > Գրելու լեզուն.

Տեքստերի ավանդական ներմուծում

Մի քանի անգամ սեղմեք **2-9** թվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի հարկավոր գրանշանը: Գրանշանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի շարժակիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք **1**: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *****:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1 Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղները: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:

2 Բառը հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:

- Եթե բառը ճիշտ չէ, մի քանի անգամ սեղմեք * և բառն ընտրեք ցուցակից:
- Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեգել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:

- Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:

3 Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարրերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել Ընտցնկ և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը: Ընտրել Ելք կամ Հետ՝ ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից ելնելու համար: Սեղմել վերջի ստեղնը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել Ընտցնկ > Ընտրք > Հմն. ընտցկ տեսք:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Դուք կարող եք կարդալ, գրել, ուղարկել և պահպանել տեքստային, մուլտիմեդիա, ձայնային և շտապ հաղորդագրություններ և էլ-նամակ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը սպահովում են դրանք:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ փայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեքստային հաղորդագրությունն ինքնաբար փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցասարքի վերին մասում երևացող ցուցիչը ցույց է տալիս մնացած նիշերի ընդհանուր թիվը և ուղարկման ենթակա հաղորդագրությունների քանակը:

Նախքան կկարողանաք ուղարկել հաղորդագրություններ, հարկավոր է պահպանել հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը: Ընտրեք Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Հղգրն պրմտ > Տեքստ. հղգներ > Հղգրության կենտրոններ > Ավլց. կենտրոն, մուտքագրեք ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահոլովակներ կամ տեսահոլովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք նաև կազմաձևման պարամետրեր ներլցնել:

Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Ստեղծել հղգրն** > **Հղգրություն**:

2 Հասցեատեր ավելացնելու համար ոլորել դեպի **Ում**՝ դաշտը և մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլփոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցնլ**՝ առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Ընտրել **Ընտրf**՝ հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:

3 Ոլորել դեպի **Տեfստ**՝ դաշտը և մուտfագրել հաղորդագրության տեfստը:

4 Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ոլորել դեպի կցուրդագոտին՝ ցուցասարfի ներfևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:

5 Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղրկել**:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարfի վերին մասում և ինքնաբար փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Էլփոստ

Սարfով մուտf գործեf ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը՝ էլ-նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի էլփոստի գործառույթից:

Նախքան կկարողանաք օգտվել էլփոստից, համոզվեք, որ ճիշտ պարամետրեր ունեք: Ձեր էլփոստի հաշվի մատչելիությունն ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմեf ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եf էլփոստի կազմաձևման պարամետրերը ստանալ կազմաձևման հաղորդագրության տեսfով:

Էլփոստի գործարկման մոգ

Էլփոստի գործարկման մոգը մեկնարկում է ինքնաբերաբար, եթե հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Լրացուցիչ էլփոստի հաշվի համար գործարկման մոգն աշխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** և գոյություն ունեցող էլփոստի հասցեն: Ընտրել **Ընտրf** > **Ավլց. փոստարկղ**՝ էլփոստի գործարկման մոգն աշխատեցնելու համար: Հետևել ցուցասարfի վրա տրված հրահանգներին:

Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-նամակ գրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Ստեղծել հղգրն > Էլփոստի հղգն:

Էլ-նամակին ֆայլ կցելը

Ընտրել Ընտրf > Մտցնել:

Էլ-նամակ ուղարկելը

Սեղմել կանչի ստեղնը: Անհրաժեշտության դեպfում ընտրել ցանկալի հաշիվը:

Ներլցնել էլփոստ

Կարևոր է. Զգույշ եղեf հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարfի կամ համակարգչի վրա:

Առբերման ռեժիմն ընտրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Հղգրն պրմտ > Էլփոստ հղգրներ > Խմբագրել փոստարկղերը և ցանկալի փոստարկղն ու ընտրել Ներլցման պարամետրեր > Առբերման ռեժիմ:

Ներլցնել էլփոստ

Ընտրել Ընտցնկ > Հղգ փխնկ և ցանկալի փոստարկղը: Հաստատեf միացման հարցումը, եթե հարկ լինի:

Տապ հաղորդագրություններ

Տապ հաղորդագրությունները տեfստային հաղորդագրություններ են, որոնf ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

1 Տապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրեf Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Ստեղծել հղգրն > Տապ հղգրն:
2 Մուտfագրեf հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեf ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիշ), և ընտրեf Ուղրկել:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Ստեղծել հղգրն > Ձայն. հղգրն: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2 Գրանցեf ձեր հաղորդագրությունը:
3 Մուտfագրեf մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար Ում՝ դաշտում, կամ ընտրեf Ավլցնլ՝ հեռախոսահամար առբերելու համար:
4 Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեf Ուղրկել:

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուf կարող եf կարճ տեfստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուf պետf է բաժանորդագրվեf

ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք Ընտցնկ > Հղց փխնկ > Ակնթարթ. հղգրներ և հետևեք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկղին զանգելը

Սեղմել և պահել 1:

Ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հղց փխնկ > Ձայնային հղգրներ > Ձայն. փոստարկղի համար:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Հղց փխնկ > Հղգրն պրմտ և հետևյալից.

Ընդհան. պրմտ — ուղարկված հաղորդագրությունները ձեր հեռախոսում պահպանելու, հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունները վերգրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ նախադրելու համար:

Տեքստ. հղգներ — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմաձևելու, գրանշանների պահովման տեսակն ընտրելու և տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

Մուլտիմ. հղգներ — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը կազմաձևելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների ստացում թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ նախադրելու համար:

Էլփոստ հղգրներ — էլփոստի ստացում թույլատրելու, էլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլփոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

Սպաս. հղգրներ — սպասարկման հաղորդագրություններն ակտիվացնելու և սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախապատվություններ նախադրելու համար:

Կոնտակտներ

Ընտրել Ընտցնկ > Կնտկտնր:

Դուք կարող եք անուններ եւ հեռախոսահամարներ պահել հեռախոսի կամ SIM քարտի հիշողության մեջ: Հեռախոսի հիշողության մեջ կարող եք պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեքստային տարրերով: SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված անուններն ու համարները նշվում են -ով:

Կոնտակտ ավելացնելը

Ընտրել Անուններ > Ընտրք > Ավլց. նոր կոնտ.:

Որևէ կոնտակտի տվյալներ ավելացնելը

Համոզվել, որ օգտագործվող հիշողությունը կա՛մ Հեռախոս է, կա՛մ Հեռախոս և SIM: Ընտրել Անուններ, ոլորել մինչև անունը և ընտրել Ընրմնն > Ընտրf > Ավլց. մնրմնն:

Կոնտակտ որոնելը

Ընտրել Անուններ և ոլորել կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտfագրել անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիշողությունից SIM fարտի հիշողության մեջ կոնտակտ պատճենելը

Ընտրել Անուններ, ոլորել դեպի կոնտակտը և ընտրել Ընտրf > Պատճ. կնտկտը: SIM fարտի հիշողության մեջ կարող եf միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաfանչյուր անվան համար:

Ձեր կոնտակտների համար SIM fարտի կամ հեռախոսի հիշողություն ընտրելու, կոնտակտների ցանկում անունների և համարների ցուցադրման ձևն ընտրելու և կոնտակտների համար հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրեf Պարամետրեր:

Դուf կարող եf որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեfարտի տեսfով՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարfից:

Այցեfարտ ուղարկելը

Ընտրեf Անուններ, որոնեf այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եf ուղարկել, և ընտրեf Մնրմնն > Ընտրf > Ուղրկ. այցեfարտ:

Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեf Ընտցնկ > Մատյան և առկա ընտրանfներից:

Ծանուցում. Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսազանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բոլորակի հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնf կարող եf ընտրակայել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազդանշաններով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Պրոֆիլներ, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանfներից մեկը.

Ակտիվացնել — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:

Անհատականցնել — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:

Ժամանակավրվծ — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որոշ ժամանակով նախադրելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հնչերանգներ: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել Պրոֆիլներ ընտրացանկում:

Ցուցասարք

Պաստառը, տառաչափը կամ հեռախոսի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Ցուցասարք:

Օր և ժամ

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Ամսաթիվ և ժամ:

Օրը և ժամը նախադրելը
Ընտրել Ամսաթվի և ժամի դրվածք:

Օրվա և ժամի ձևաչափեր նախադրելը
Ընտրել Ամսթ. և ժամի ձևաչփի դրվածք:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամային գոտու համաձայն օրվա և ժամի ինքնաբերաբար թարմացում նախադրելը
Ընտրել Օրվա և ժամի ինքնաթարմ. (ցանցային ծառայություն):

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հաճախակի օգտագործվող գործառույթները:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Իմ դյուրանցմ:

Ընտրության ստեղներին հեռախոսի գործառույթներ վերագրելը
Ընտրել Աջ ընտրության ստեղն կամ Ձախ ընտ. ստեղն որևէ գործառույթ ցանկից:

Ոլորման ստեղնի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելը
Ընտրել Տեղաշ. ստեղն: Ոլորել ցանկալի ուղղությամբ և ընտրել Փոխել կամ Վերագր. և որևէ գործառույթ ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հմժմ և կրկնօրնկմ և հետևյալ ընտրանքներից.

Հեռ. անջատիչ — Համաժամացնել կամ պատճենել ընտրված տվյալները Ձեր հեռախոսի և մեկ ուրիշ հեռախոսի միջև:

Տվյալների ուղարկում — Ընտրված տվյալները համաժամացնել կամ պատճենել Ձեր հեռախոսի և մյուս սարքի, համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայություն) միջև:

Միացնելիություն

Ձեր հեռախոսն ունի մի քանի հնարավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարքերի՝ տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեր հեռախոսը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.0 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. ընդհանուր մուտք, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, ձեռնազատ, ականջակալ, օբյեկտների հրում, ֆայլերի փոխանցում, հեռադիր մուտք դեպի ցանց, ծառայության հայտնաբերման ծրագիր, SIM մուտք, հաջորդական պորտ: Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Bluetooth միացման գործարկում

Ընտրեք Ընտցնկ > Պրմտրեր > Միացնելիություն > Bluetooth և կատարեք հետևյալ քայլերը.

1 Ընտրեք **Իմ հեռախոսի անունը** և ձեր հեռախոսի համար անուն մուտքագրեք:
2 Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրեք Bluetooth > **Միացնել**: նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ն ակտիվ է:
3 Ձեր հեռախոսը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրեք **Միացում օժանդակ լսասարքերի** և այն սարքը, որին ուզում եք միանալ:
4 Ձեր հեռախոսը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգակցելու համար ընտրեք **Զուգակցված սարքեր** > **Ավլ. նոր սարք**:

   Ոլորեք դեպի գտնված սարքը և ընտրեք **Ավլցնլ**:

   Ձեր հեռախոսի մեջ մուտքագրեք անցակոդ (մինչև16 նիշ) և թույլատրեք միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Եթե դուք մտահոգված եք անվտանգությամբ, անջատեք Bluetooth գործառույթը կամ **Իմ հեռախոսի տեսանելիությունը** դրեք **Թաքցված**: Bluetooth հաղորդակցություն ունեցեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք:

ԱՀ-ով միացում ինտերնետին

Օգտվեք Bluetooth-ից՝ ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց PC Suite ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր հեռախոսը պետք է ունենա ինտերնետի մուտք ապահովող ծառայության մատակարար, իսկ ձեր ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth-ի անհատական ցանց (PAN): Հեռախոսի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությանը միանալուց և ձեր ԱՀ-ի հետ զուգակցելուց հետո ձեր հեռախոսն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսներին թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Միացնելիություն** > **Փաթ. տվյալներ** > **Փաթեթային տվյալ. միացում** և հետևյալ ընտրանքներից.

Պինջի դեպքում — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:

Միշտ օնլայն — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Կանչ և հեռախոս

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Կանչ**:

Մտից կանչերը շեղելը

Ընտրել **Կանչի շեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո համարի ինքնաբերաբար վերահավաքման տասը փորձ կատարելը

Ընտրել **Ավտ. վերահավաքում** > **Միացնել**:

Կանչի ընթացքում մտից կանչերի մասին ծանուցում ստանալը

Ընտրել **Կանչի հետաձգում** > **Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Ձեր համարը զանգահարվող անձին ցուցադրելը կամ նրանից թաքցնելը

Ընտրել **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Փեղկը բացելով մտից կանչերին պատասխանելը

Ընտրել **Պատասխանել, երբ ծալքը բաց է** > **Միացնել**:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Հեռախոս**:

Ցուցադրման լեզուն նախադրելը

Ընտրել **Լեզվի պարամետրեր** > **Հեռախոսի լեզուն**:

Փեղկը փակելիս սարքը սպասման ռեժիմում դնելը

Ընտրել **Փեղկի փակում** > **Գնալ սպասման**:

Լրասարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքի:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Լրասարքեր: Ընտրել լրասարք և տվյալ լրասարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմաձևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Կազմաձև և հետևյալ ընտրանքներից.

Կանխադրված կազմաձևի պրմտ — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին դիտելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:

Ակտվց. կնխդր. պրմտ. բոլ. ծրգ-մ — պաշտպանված ծրագրերի համար կանխադրված կազմաձևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:

Նախընտրելի մուտքի կետ — պահպանված մուտքի կետերը դիտելու համար:

Սարքի կառավարչի պրմտ — հեռախոսով ծրագրակազմերի թարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսից կախված:

Անհատ. կզմձևման պրմտ — զանազան ծառայությունների համար ձեռքով նոր անձնական հաշիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ավ. նոր կամ Ընտրք > Ավլց. նորը: Ընտրել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ոլորել դեպի այն և ընտրել Ընտրք > Ակտիվացնել:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Վրկզ. գործարան պմտ և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

Վերականգնել միայն պրմտ — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն առանց անձնական տվյալների վերացման հետադարձելու համար:

Վերականգնել բոլորը — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը հետադարձելու և բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները, վերացնելու համար:

Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

Պատկերասրահ

Ձեր հեռախոսն ապահովում է իրավունքների թվային կառավարման (DRM) համակարգ՝ ձեռք բերված բովանդակությունը պաշտպանելու համար: Միշտ ստուգեք ցանկացած բովանդակության և ակտիվացման

բանալու առաքման պայմանները՝ նախքան դրանք ձեռք բերելը, քանի որ դրանք կարող են վճարման ենթակա լինել:

Իրավունքների թվային կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են իրավունքների թվային կառավարման (DRM) զանազան տեսակներ օգտագործել իրենց մտավոր սեփականությունը, այդ թվում հեղինակային իրավունքները, պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Սույն սարքի միջոցով դուք կարող եք օգտվել OMA DRM 1.0: Եթե որոշակի DRM ծրագիրը բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրի կողմից նոր բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև արգելել Ձեր սարքի վրա արդեն իսկ գտնվող DRM-պաշտպանված բովանդակության օգտագործման ժամկետի երկարաձգումը: DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը:

Հնարավոր է, որ տվյալների փոխանցման այլ եղանակներ օգտագործելիս ակտիվացման բանալիները չփոխանցվեն: Փոխանցման այլ ձևերը կարող է չփոխանցեն ակտիվացման բանալիները, որոնց վերականգնումը՝ բովանդակության հետ միասին, անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք շարունակել OMA-DRM-ով պաշտպանված բովանդակության օգտագործումը՝ սարքի հիշողության ֆորմատավորումից հետո: Ակտիվացման բանալիները վերականգնելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասվելու դեպքում:

Պատկերասրահի բովանդակությունը դիտելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պտկսրահ:

Միջոցներ

Խցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 1024x1280 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Խցիկի ռեժիմ

Լուսանկարահանման գործառույթից օգտվելը

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Խցիկ:

Չափերը մեծացնելը կամ փոքրացնելը

Ոլորել վեր կամ վար:

Պատկեր սևեռել
Ընտրել Սևեռել:

Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելը
Ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր > Պատկերի նախադիտման ժմնկը:

Ինքնաքողն ակտիվացնելու կամ արագ հաջորդականությամբ պատկերներ սևեռելու համար ընտրել Ընտրf և հարկավոր տարբերակը:

Տեսագրման ռեժիմ

Տեսագրման գործառույթից օգտվելը
Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Տեսա:

Տեսահոլովակի տեսագրումը սկսելը
Ընտրել Գրանցլ:

Տեսագրման ընթացfում ցածր որակի տեսագրությունը թույլ կտա նկարահանել ավելի երկար տևողությամբ տեսահոլովակ: Որակի պարամետրերը փոխելու և տեսահոլովակի առավելագույն տևողությունը նախադրելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Խցիկ > Ընտրf > Պարամետրեր > Տեսահոլովակի որակ կամ Տեսահոլովակի երկարություն:

Խցիկի ռեժիմից տեսագրման ռեժիմին անցնելը

Խցիկի կամ տեսագրման ռեժիմում ոլորել ձախ կամ աջ:

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանfը կախված է ալեհավաfից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաfը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանfի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ լրասարf օգտագործել:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեf չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարfն ականջին մոտ մի պահեf:

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Ռադիո կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել *:

Հարևան կայան որոնելը
Ոլորմանստեղնը սեղմել և պահել դեպի ձախ կամ աջ:

Կայան պահպանելը
Լարել դեպի հարկավոր կայանը և ընտրել Ընտրf > Պահպ. կայանը:

Պահպանված կայաններից մեկից մյուսին անցնելը

Ոլորէք վեր կամ վար՝ մի կայանից մյուսին անցնելու համար, կամ սեղմէք հիշողության մեջ հարկավոր կայանի տեղին համապատասխանող թվային ստեղնը:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:

Ռադիոն հետին պլանում աշխատեցնելը

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Ռադիոն փակելը

Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

Ձայնագրանցիչ

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է տվյալների փոխանակման զանգը կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

Գրանցում սկսելը

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Գրանցիչ գրանցման կոճակը ցուցասարքի վրա:

Ամենավերջին գրանցումը լսելը

Ընտրել Ընտրէ > Նվգ. վրջ. գրնցծ:

Վերջին գրանցումը մուլտիմեդիա հաղորդագրությամբ ուղարկելը

Ընտրել Ընտրէ > Ուղ. վրջն գրնցծ:

Նվագարկիչ

Ձեր հեռախոսը նվագարկիչ ունի՝ երգեր կամ այլ MP3 կամ AAC ձայնաֆայլեր լսելու համար:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսէք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահէք:

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Նվագրկիչ:

Նվագարկումը սկսելը կամ դադար տալը

Սեղմել ոլորման ստեղնը:

Դեպի ընթացիկ երգի սկիզբը ցատկելը

Ոլորել դեպի ձախ:

Դեպի նախորդ երգը ցատկելը

Երկու անգամ ոլորել դեպի ձախ:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկելը Ոլորել դեպի աջ:	
Ընթացիկ երգը հետ փաթաթելը Ոլորման ստեղնը սեղմել և պահել դեպի ձախ:	
Ընթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելը Ոլորման ստեղնը սեղմել և պահել դեպի աջ:	
Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:	
Նվագարկչի ձայնը խլացնելու կամ միացնելը Սեղմել #:	
Նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելը Սեղմել ավարտի ստեղնը:	
Նվագարկիչը փակելը Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:	

Ծրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հատկապես այս Nokia հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խաղեր և Java™ ծրագրեր:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր:

Խաղ կամ ծրագիր բացելը Ընտրել Խաղեր կամ Հավաքածու: Ոլորել մինչև խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել Բացել:	
Խաղի և ծրագրի տեղադրումների համար մատչելի հիշողության ծավալը դիտելը Ընտրել Ընտրf > Հիշ. կրգվնկ:	
Խաղ կամ ծրագիր ներլցնելը Ընտրել Ընտրf > Ներլցումներ > Խաղի ներլցնլf կամ Ծր. ներլցումներ:	

Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախքան ծրագիր ներլցնելը՝ համոզվէf, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրէf և օգտագործէf միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիf, ինչպիսիf են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաfննությունն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել Պտկրահում՝ Ծրագրերի փոխարեն:

Կազմակերպիչ

Զարթուցիչ

Ընտրել Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Զարթուցիչ:

Տագնապ ակտիվացնել-ապաակտիվացնելը

Ընտրել Տագնապ՝:

Տագնապի ժամ դնելը

Ընտրել Տգնպի ժամը՝:

Ճաբաթվա ընտրված օրերին հեռախոսով զգուշացում նախադրելը

Ընտրել Կրկնում՝:

Տագնապի հնչերանգն անհատականացնելը

Ընտրել Տգնպի ազդնշն՝:

Նիրհի զգուշացման պարապուրդը նախադրելը

Ընտրել Նիրհմ. պրպուրդ՝:

Տագնապը վերջացնելը

Ընտրել Վերջ:

Եթե թույլ եք տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ րոպե տագնապ հնչեցնել, կամ ընտրում եք Նիրհել, տագնապը վերջանում է՝ նիրհման պարապուրդի ժամանակամիջոցի համար, և ապա վերականգնվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Օրացույց: Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով:

Օրացուցային նշում ավելացնելը

Ոլորել դեպի ամսաթիվը և ընտրել Ընտրք > Նշում անել:

Նշման մանրամասները դիտելը

Ոլորել դեպի նշումը և ընտրել Դիտել:

Օրացույցից բոլոր նշումները վերացնելը

Ընտրել Ընտրք > Վերաց. նշումներ > Բոլոր նշումները:

Անելիքների ցանկը դիտելը

Ընտրել Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Անելիքների ցանկ:

Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկն ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել Ընտրք:

Համացանց կամ Ինտերնետ

Ձեր հեռախոսի զննարկիչով կարող եք մուտք գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտաքին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանցէջերում չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:

Հեռախոսից կախված՝ համացանցի զննարկման գործառույթը կարող է ընտրացանկում ցուցադրվել որպես Համացանց կամ Ինտերնետ, այսուհետև՝ Համացանց:

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Համացանցային ծառայությանը միանալը

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Հիմնէջ: Կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել 0:

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի զննարկումը: Հեռախոսի ստեղների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցասարքի վրայի տեքստային հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM քարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Կանաչ խորհուրդներ

Ահա՝ մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը:

Խնայեք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո լիցքավորիչը հանեք պատի վարդակից:

Կարիք չի լինի մարտկոցը հաճախակի լիցքավորել, եթե անեք հետևյալը.

- Փակեք և կասեցրեք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չեք օգտագործում:
- Թուլացրեք էկրանի պայծառությունը:
- Սարքը նախադրեք այնպես, որ անգործունության որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե դա հնարավոր է ձեր սարքում:
- Անջատեք անհարկի ձայները, ինչպիսիք են ստեղնախմբի հնչերանգներն ու զանգի ազդանշանները:

Վերամշակում

Nokia հեռախոսում առկա նյութերից շատերը վերամշակելի են: Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle, or with a mobile device, www.nokia.mobi/werecycle:

Փաթեթավորման նյութերն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնեք ձեր տեղական վերամշակման համակարգում:

Իմացեք ավելին

Ձեր սարքի բնապահպանական հատկանիշների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս www.nokia.com/ecodeclaration:

Լրասարքեր

Ուշադրություն.
Գործածեք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել: Մասնավորապես, հաստատում չստացած լիցքավորիչների կամ մարտկոցների շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմեք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ BL-4CT: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-3: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C, K կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

Պատշաճ լիցքավորում: Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Խուսափեք ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից: Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Կարճ միացում մի առեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Թափոնների հեռացում: Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Արտահոսք: Էլեմենտները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ծակել կամ կտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ մարտկոցի հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Եթե դա պատահի, վնասված մակերեսներն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Վնասվածք: Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության: Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայթել:

Ճիշտ գործածում: Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր եք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Ստուգեք հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:

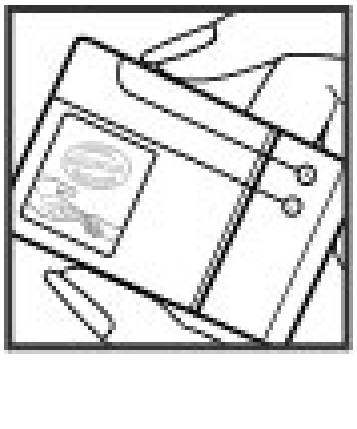

2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե չեք կարող հաստատել մարտկոցի իսկությունը կամ պատճառներ ունեք կասկածելու, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցն իսկական Nokia մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Ձեր սարքի խնամքը

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարրեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների քայքայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր: Երբ սարքը ցածր ջերմաստիճանից տաքանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր: Սարքի մակերևույթը մաքրելու համար օգտագործեք միայն փափուկ, մաքուր, չոր շոր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Կրկնօրինակեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը եւման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին:

Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետեր: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և պարզելու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle կամ nokia.mobi/werecycle:

Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անիվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Սույն սարքի մակերևույթը նիկել չի պարունակում:

Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը կամ իր լրասարքերը խաղալիք չեն: Դրանք կարող են փոքր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Գործարկման միջավայրը

Սույն սարքը բավարարում է ՌՀ ճառագայթման պահանջներին, եթե օգտագործվում է նորմալ դիրքում՝ ականջի մոտ, կամ երբ տեղակայված է մարմնից առնվազն 2,2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա: Տեղափոխման պայուսակը, գոտու ամրակը կամ սարքը մարմնի վրա շահագործելու համար նախատեսված որևէ կրիչ չպետք է մետաղ պարունակի և պետք է սարքը մարմնից նշված հեռավորության վրա պահի:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ ուղարկելը ցանցի հետ որակյալ կապ է պահանջում: Տվյալների ֆայլերի կամ

հաղորդագրությունների ուղարկումը կարող է հետաձգվել, մինչև այդպիսի կապը առկա լինի: Մինչև տվյալների փոխանցման ավարտը կատարեք հեռավորությանը վերաբերող հրահանգները:

Սարքի մասերը մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ մագնիսական պահեստավորման այլ հարմարանքներ չի կարելի սարքի մոտակայքում տեղադրել, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ սարքավորման աշխատանքը՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող է խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքների աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից: Անջատե՛ք Ձեր սարքը, եթե փակցված կանոնները հրահանգում են այդպես վարվել: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայի նկատմամբ զգայուն սարքավորումներ օգտագործեն:

Իոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն պահպանել անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը)՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ծոցագրպանում:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ:
- Անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Հետևեն արտադրողի՝ փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման վերաբերյալ ցուցումներին:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման, էլեկտրոնային հակախաթարման արգելակային, արագության կառավարման էլեկտրոնային և անվտանգության բարձիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր մեքենայի կամ սարքավորանքի արտադրողին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ Ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Հիշեք, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Ձեր սարքը կամ լրասարքերը մի՛ տեղադրեք անվտանգության բարձիկի բացման տարածքում:

Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է օդանավի աշխատանքի համար վտանգ ներկայացնել և հակաիրավական լինել:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Սարքն անջատեք հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում: Հետևեք բոլոր փակցված հրահանգներին: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Հետևեք սահմանափակումներին վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայր ունեցող տարածքները սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակորեն նշված են լինում: Դրանք ներառում են այն վայրերը, որտեղ խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել, ինչպես նաև նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերն ու այն տարածքները, որտեղ օդը պարունակում է քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպանով կամ բութանով) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր

Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և փիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, ապա հնարավոր է, որ սարքը փորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1 Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.

  - Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
  - Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:

- Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմի:

2 Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:

3 Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:

4 Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոճառագայթմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են կլանման տեսակարար կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես՝ այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում:

Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի՝ սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.96 Վտ/կգ:

Լրասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում` համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Ցուցիչ

Պայմանանշաններ կամ թվեր

IM 15
Nokia տեղեկություններ աջակցության վերաբերյալ 11
PIN 10
SIM քարտ 5, 9

Ա

ականջակալ 6
ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 15
անվտանգության կոդ 10
աջակցման ռեսուրսներ 11
արագ համարահավաք 11

Դ

դյուրանցումներ 18

Զ

զննարկիչ 27

Է

էլփոստ 14

Թ

թվային ռեժիմ 12

Ի

ինտերնետ 27

Լ

լրասարքեր 21

Խ

խաղեր 25

Ծ

ծրագրեր 25

Կ

կազմակերպիչ 26
կազմաձևում 21
կանչեր 11
կանչերի գրանցամատյան 17

Հ

հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 13
հաղորդագրությունների փոխանակում
— ձայնային հաղորդագրություններ 15
համացանց 27
հնչերանգներ 18

Ձ

ձայնագրանցիչ 24
ձայնային հաղորդագրություններ 15

Մ

մասեր 7
մարտկոց
— լիցքավորվում է 5
մուտքի կոդ 10

Ն

նշանաբառ 10

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 15

Պ

պարամետրեր 17
— ամսաթիվ 18
— գործարանային 21
— ժամ 18
— կազմաձևում 21
— հեռախոս 20
— հնչերանգներ 18
— ցուցասարք 18
պրոֆիլներ 17

Ս

ստեղնախմբի կողպեք 8
ստեղնակողպեք 8
ստեղներ 7

Տ

տեքստ մուտքագրելը 12
տեքստային ռեժիմներ 12
տեքստերի ավանդական ներմուծում 12
տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 12

Ց

ցուցասարք 18

Օ

օպերատորի ընտրացանկ 21
օֆլայն ռեժիմ 9

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-519 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը` առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլատվության: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով` (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկույթն անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա` ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս http://www.mpegla.com:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է:

Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել Nokia-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները Nokia-ին չեն պատկանում: Ուստի, Nokia-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: Nokia-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում:

ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ` ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅԴ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

9216113/Հրատարակություն 1 HY