Nokia 5030 Օգտագործողի ուղեցույց

9214114
Հրատարակություն 3

Բովանդակություն

Անվտանգություն 3

Սկսում ենք 4
Մտցրեք SIM քարտը և մարտկոցը 4
Հանեք SIM քարտը 4
Լիցքավորեք մարտկոցը 4
Միացնելը և անջատելը 5

Ձեր հեռախոսը 5
Ստեղներ և մասեր 5
Հիմնական հնարավորությունները 6
Կանչ կատարելը և կանչին պատասխանելը 6
Տեքստ մուտքագրելը 7
Հաղորդագրություն 8
Կոնտակտներ 8
Տրոհված հեռախոսագիրք 9
Ռադիո 9
Լապտերը միացնելը կամ անջատելը 10

Ընդհանուր տեղեկություններ 11

Լրասարքեր 11

Մարտկոց 11
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ 11
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց 12

Ձեր սարքի խնամքը 12
Վերամշակում 13

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ 13
Փոքր երեխաներ 13
Գործարկման միջավայրը 13
Բժշկական սարքավորումներ 13
Ավտոմեքենաներ 14
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր 14
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր 14
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR) 14

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

Սկսում ենք

Մտցրեք SIM քարտը և մարտկոցը

Այս հեռախոսը նախատեսված է BL-5C մարտկոցի հետ օգտագործվելու համար:

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

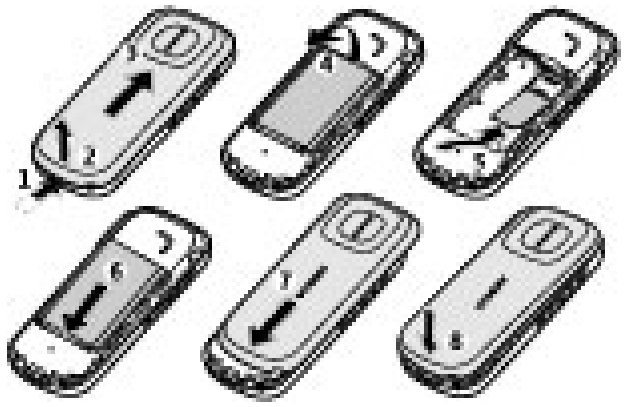

1 Հետևի կափարիչը զատելու համար սեղմեք զատման կոճակը (1) և բարձրացրեք կափարիչը (2): Հետևի կափարիչը հեռացնելու համար սահեցրեք այն դեպի վեր (3):

2 Բարձրացրեք և հանեք մարտկոցը (4):

3 Մտցրեք SIM քարտը և մարտկոցը (5): Համոզվեք, որ ոսկեգույն հպակային տիրույթը դեպի ներքև է ուղղված, և SIM քարտի շեղատված անկյունը ուղղված է դեպի սարքի ներքևի մասը:

4 Փոխեք մարտկոցը և փակեք հետևի կափարիչը (6, 7, 8):

Հանեք SIM քարտը



Սեղմեք զատման զսպանակը (1) և սահեցնելով հանեք SIM քարտը (2):

Լիցքավորեք մարտկոցը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքաթափված է, ապա կատարեք հետևյալ քայլերը՝



1 Միացրեք լիցքավորիչը պատի վարդակից:

2 Միացրեք լիցքավորիչը սարքին:

3 Երբ սարքը ցույց տա, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, անջատեք լիցքավորիչը սարքից, ապա՝ պատի վարդակից:

Խորհուրդ. Մարտկոցը լրիվ լիցքավորված ժամանակ անջատեք լիցքավորիչը՝ լիցքավորումը խնայելու համար:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել հեռախոսից: Եթե մարտկոցը լրիվ լիցքաթափված է, լիցքավորման ցուցիչը տեսնելը և կանչեր կատարելը կարող է հնարավոր դառնալ մի քանի րոպեից:

Միացնելը և անջատելը

Սեղմեք և պահեք ավարտի ստեղնը:

Հեռախոսը միշտ օգտագործեք իր նորմալ աշխատանքային պայմաններում:

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Ձեր հեռախոսը

Ստեղներ և մասեր

1	Ականջակալ
2	Ցուցասարք
3	Ընտրության ստեղներ
4	Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն
5	Կանչի ստեղն
6	Վերջի/Սնուցման ստեղն
7	Ստեղնախումբ

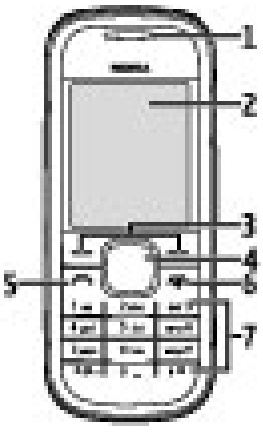

8	Զատման կոճակ	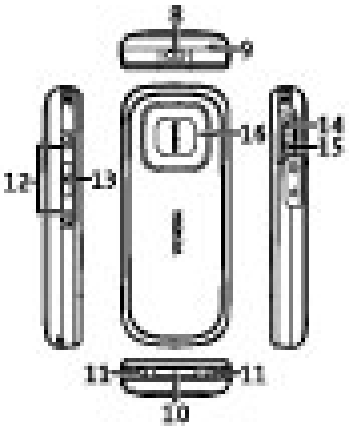
9	Միկրոֆոն	
10	Լապտեր	
11	Դաստակային փոկանցf	
12	Ալիfը ընտրելու ստեղներ	
13	FM ռադիոյի ստեղն	
14	Գլխային հեռախոսի միակցիչ	
15	Լիցfավորիչի միակցիչ	
16	Բարձրախոս	

Մի միացրեf ելfային ազդանճաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, fանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարfին: Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեf:

Սույն սարfի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաfին սարf կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուճադրություն դարձրեf ձայնի ուժգնությանը:

Հիմնական հնարավորությունները

Ընտրել Ցանկ և որևէ մեկը հետևյալից.

Հաղորդգր-ներ — հաղորդագրություններ կազմելու, ուղարկելու, բացելու և կարգավորելու համար:

Կոնտակտներ — SIM fարտի և հեռախոսի հիճողության մեջ անուններ ու հեռախոսահամարներ պահելու համար:

Զանգեր — դեպի կորսված, ստացված և հավաfված կանչերը մուտf գործելու համար:

Կարգավորումներ — հեռախոսի տարբեր հնարավորություններ նախադրելու համար:

Ժամացույց — տագնապի ժամ դնելու համար

Ռադիո — ռադիոյի հնարավորությունները կարգավորելու համար:

Հիճեցումներ — հիճեցումները կարգավորելու համար:

Խաղեր — խաղային էֆեկտներ նախադրելու կամ հեռախոսի մեջ տեղադրված խաղերը խաղալու համար:

Այլ գրծույթներ — դեպի զանազան ծրագրեր (օրինակ՝ հաճվիչ կամ բռնկալամպ) մուտf գործելու համար

SIM ծոյ. — այն հավելյալ ծառայություններից օգտվելու համար, որոնf ապահովվում են Ձեր SIM fարտով:

Կանչ կատարելը և կանչին պատասխանելը

Կանչ կատարելը

Կանչ կատարելու համար հավաfեf հեռախոսահամարը՝ անհրաժեճտության դեպfում ներառելով երկրի կոդն ու միջfաղաfային կոդը, և սեղմեf կանչի ստեղնը:

Կանչին պատասխանելը
Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Կանչ ավարտելը կամ մերժելը
Սեղմեք ավարտի ստեղնը:

Բարձրախոսից կամ ականջակալից օգտվելը
Կանչի ընթացքում ընտրեք **Բրձր.** կամ **Հեռ.**:

Ձայնը կարգավորելը
Կանչի ընթացքում ոլորեք ձախ կամ աջ՝ կարգավորելու ականջակալի կամ գլխային հեռախոսի ձայնի ուժգնությունը:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Տեքստ մուտքագրելը

Տեքստերի ավանդական ներմուծումից օգտվելը
Մի քանի անգամ սեղմեք ստեղնը, մինչև հարկավոր տառը հայտնվի:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումից օգտվելը
Ընտրեք **Գործ.** > **Բառարան** և հարկավոր լեզուն:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումն ապաակտիվացնելը
Ընտրեք **Գործ.** > **Բառարան** > **Բորն անջտ. է**:

Կանխատեսող ներածման եղանակից օգտվելիս յուրաքանչյուր ստեղն մեկ անգամ սեղմեք ամեն մի առանձին տառի համար: Եթե հարկավոր բառը ցուցադրված է, սեղմեք 0 և սկսեք գրել հաջորդ բառը: Եթե ? սիմվոլ է ցուցադրվում բառից հետո, ապա բառարանում այն չկա:

Բառ փոխելը
Մի քանի անգամ սեղմեք *, մինչև հարկավոր բառը հայտնվի:

Բառ ավելացնելը
Ընտրեք **Բառ**, ուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք OK:

Բացատ ավելացնելը
Սեղմեք 0:

Տեքստի ներմուծման եղանակը փոխելը
Մի քանի անգամ սեղմեք # և ստուգեք ցուցասարքի վերևում գտնվող նշիչը:

Թիվ ավելացնելը

Սեղմեք և պահեք հարկավոր թվի ստեղնը:

Հատուկ նիշ ավելացնելը

Սեղմեք * տեքստի ավանդական ներմուծումից օգտվելիս. սեղմեք և պահեք * տեքստի կանխատեսող ներմուծումից օգտվելիս:

Հաղորդագրության ջնջումը ետարկելը

Ընտրեք Գործռ. > Վերադարձ:

Հաղորդագրություն

Հաղորդագրություններ փոխանակելու ծառայությունից այն դեպքում միայն կարելի է օգտվել, երբ այն ապահովվում է Ձեր ծառայության մատակարարի կողմից:

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Հաղորդագրություն գրելը և ուղարկելը

1 Ընտրեք Ցանկ > Հղրդգր-ներ > Նոր հղրդգր.:
2 Գրեք հաղորդագրությունը: Հաղորդագրության երկարության ցուցիչը ցույց է տալիս, թե քանի նիշ կարող եք մուտքագրել հաղորդագրության մեջ:
3 Ընտրեք Գործ. > Ուղարկել, մուտքագրեք ստացողի հեռախոսահամարը կամ այն ընտրեք կոնտակտների ցանկից և ընտրեք OK:

Հաղորդագրություններ վերացնելը

Ընտրեք Ցանկ > Հղրդգր-ներ > Ջնջել հաղորդագր. > Բոլորը. կարդ. կամ հարկավոր պահոցը:

Կոնտակտներ

Կարող եք հեռախոսի և SIM քարտի հիշողության մեջ անուններ ու հեռախոսահամարներ պահել: Կոնտակտների ցանկը կարող է պարունակել մինչև 500 կոնտակտ, որոնք պահվում են հեռախոսի հիշողության մեջ:

Կոնտակտի որոնում

Սպասման ռեժիմում ոլորեք ներքև, մուտքագրեք անվան առաջին նիշերը կամ տառերը և ոլորեք դեպի հարկավոր կոնտակտը:

Կոնտակտների պահպանումը կոնտակտների ցանկում

Ընտրեք Ցանկ > Կոնտակտներ > Ավլ. կնտ.:

Կոնտակտների պատճենումը հեռախոսի և SIM քարտի հիշողությունների միջև

Ընտրեք Ցանկ > Կոնտակտներ > Պատճենել:

Տրոհված հեռախոսագիրք

Ձեր հեռախոսը մինչև հինգ տարբեր հեռախոսագիրք կարող է պահովել մի քանի օգտվողի համար: Երբ տրոհված հեռախոսագիրքն ակտիվացված է, տեսանելի են միայն ակտիվ հեռախոսագրքի կոնտակտները:

Յուրաքանչյուր կոնտակտ կարող է մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի պատկանել: Այն կոնտակտները, որոնք նշված են Հմ. կ-տ ցուցակում, մատչելի են բոլոր հեռախոսագրքերից:

Ընտրեք Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավո- րումներ > Տրոհված հեռախոսագիրք և համապատասխան ընտրանքները:

Տրոհված հեռախոսագիրքն ակտիվացնելը
Ընտրեք Հեռախոսագրքի ոճը > Բզմ. հ-գիրք:

Հեռախոսագիրք ակտիվացնելը
Ընտրեք Ներկա հեռախոսագիրքը և հարկավոր հեռախոսագիրքը կամ Հմ. կ-տ:

Որևէ կոնտակտ մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի վերագրելը
Ընտրեք Կառավարել համարները և հարկավոր կոնտակտը:

Հեռախոսագիրք վերանվանելը
Ընտրեք Անվանափոխել հեռախոսագիրքը և հարկավոր հեռախոսագիրքը:

Ռադիո

Ռադիոն բացելու համար ընտրեք Ցանկ > Ռադիոկամ սեղմեք FM ռադիոյի ստեղնը:

Ընտրեք որևէ մեկը հետևյալից.

Անջատել — Փակեք ռադիոն:

Հիշել ալիքը — Պահպանեք ակտիվ ալիքը:

Ավտո-որոնում — Ինքնաբերաբար լարեք ռադիոալիքները: Ինքնաբերաբար լարքը սկսելու համար ոլորեք վեր կամ վար:

Ձեռքով որոնում — Ձեռքով լարեք ռադիոալիքները: Հաճախությունը փոխելու համար ոլորեք վեր կամ վար:

Սիմնել հճխկն-ը — Մտցրեք հարկավոր հաճախությունը:

Ջնջել ալիքը — Վերացրեք պահպանված ալիքը:

Անվանափոխել — Վերանվանեք պահպանված ալիքը:

Ժամ ռադիո — Կառավարեք ռադիոժամացույցի հնարավորությունները:

Բարձրախոս կամ **Ականջակալներ** — Ռադիո լսեք՝ օգտվելով բարձրախոսից կամ գլխային հեռախոսից:

Ռադիոյի ձայնի ուժգնությունը կարգավորելու համար ոլորեք ձախ կամ աջ:

Ձեզ գուցե համատեղելի գլխային հեռախոս հարկավոր լինի ռադիոազդանշանների ավելի լավ ընդունման համար:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Լապտերը միացնելը կամ անջատելը

Ընտրեք Ցանկ > Այլ գրծույթներ > Լապտեր:

Ընդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել EGSM 900 և 1800 MHz ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն տալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուշադրություն.
Սույն սարքի` զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար` տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի տարրեր ունենալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվանումները, ընտրացանկի դասավորվածությունն ու պատկերակները:

Աջակցություն

Եթե ուզում եք ավելին իմանալ այն մասին, թե ինչպես օգտագործել արտադրանքը, կամ չգիտեք, թե ինչպես պետք է ձեր սարքը գործի, տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը կամ աջակցության էջերը www.nokia.com/support կամ Nokia-ի ձեր տեղական կայքը, կամ շարժական սարքով՝ www.nokia.mobi/support:

Եթե սա խնդիրը չի լուծում, արեք հետևյալը՝

- Վերագործարկեք սարքը. անջատեք սարքը և հանեք մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե հետո փոխեք մարտկոցը և սարքը միացրեք:
- Վերականգնեք գործարանային պարամետրերը, ինչպես բացատրված է օգտագործողի ուղեցույցում:

Եթե խնդիրը մնում է չլուծված, նորոգման տարբերակների համար դիմեք Nokia-ին: Տե՛ս www.nokia.com/repair. Նախքան սարքը նորոգման ուղարկելը միշտ կրկնօրինակեք ձեր սարքում առկա տվյալները:

Լրասարքեր

Ուշադրություն.
Գործածեք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել: Մասնավորապես, հաստատում չստացած լիցքավորիչների կամ մարտկոցների շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմեք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ BL-5C: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-3: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C, K կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել

լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար։ Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել։

Անվտանգ հանում։ Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք։

Պատշաճ լիցքավորում։ Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից։ Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը։ Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է։

Խուսափեք ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից։ Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում։ Ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը։ Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել։ Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում։

Կարճ միացում մի առեղծեք։ Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն առեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև։ (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն)։ Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում։ Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել։

Թափոնների հեռացում։ Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել։ Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն։ Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար։ Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ։

Արտահոսք։ Էլեմենտները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ծակել կամ կտրատել։ Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ մարտկոցի հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի։ Եթե դա պատահի, վնասված մակերեսներն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը։

Վնասվածք։ Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել։ Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության։ Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայթել։

Ճիշտ գործածում։ Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ։ Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ։ Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր եք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար։ Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք։ Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք։

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ։ Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Ստուգեք հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը։

2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ։

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը։ Եթե չեք կարող հաստատել մարտկոցի իսկությունը կամ պատճառներ ունեք կասկածելու, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցն իսկական Nokia մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար։

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery։

Ձեր սարքի խնամքը

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել։ Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը։

- Սարքը չոր պահեք։ Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարրեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների քայքայմանը։ Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա։

- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռմռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր: Երբ սարքը ցածր ջերմաստիճանից տաքանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր: Սարքի մակերևույթը մաքրելու համար օգտագործեք միայն փափուկ, մաքուր, չոր շոր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Կրկնօրինակեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին:

Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետեր: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և պարզելու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle կամ nokia.mobi/werecycle:

Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Սույն սարքի մակերևույթը նիկել չի պարունակում:

Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը կամ իր լրասարքերը խաղալիք չեն: Դրանք կարող են փոքր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Գործարկման միջավայրը

Սույն սարքը բավարարում է ՌՀ ճառագայթման պահանջներին, եթե օգտագործվում է նորմալ դիրքում՝ ականջի մոտ, կամ երբ տեղակայված է մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա: Տեղափոխման պայուսակը, գոտու ամրակը կամ սարքը մարմնի վրա շահագործելու համար նախատեսված որևէ կրիչ չպետք է մետաղ պարունակի և պետք է սարքը մարմնից նշված հեռավորության վրա պահի:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ ուղարկելը ցանցի հետ որակյալ կապ է պահանջում: Տվյալների ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների ուղարկումը կարող է հետաձգվել, մինչև այդպիսի կապը առկա լինի: Մինչև տվյալների փոխանցման ավարտը կատարեք հեռավորությանը վերաբերող հրահանգները:

Սարքի մասերը մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ մագնիսական պահեստավորման այլ հարմարանքներ չի կարելի սարքի մոտակայքում տեղադրել, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ սարքավորման աշխատանքը՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող է խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքների աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից: Անջատե՛ք Ձեր սարքը, եթե փակցված կանոնները հրահանգում են այդպես վարվել: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայի նկատմամբ զգայուն սարքավորումներ օգտագործեն:

Իոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն պահպանել անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը)՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ծոցագրպանում:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ:

- Անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Հետևեն արտադրողի՝ փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման վերաբերյալ ցուցումներին:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման, էլեկտրոնային հակախաթարման արգելակային, արագության կառավարման էլեկտրոնային և անվտանգության բարձիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր մեքենայի կամ սարքավորանքի արտադրողին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ Ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Հիշեք, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Ձեր սարքը կամ լրասարքերը մի՛ տեղադրեք անվտանգության բարձիկի բացման տարածքում:

Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է օդանավի աշխատանքի համար վտանգ ներկայացնել և հակաիրավական լինել:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Սարքն անջատեք հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում: Հետևեք բոլոր փակցված հրահանգներին: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Հետևեք սահմանափակումներին վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայր ունեցող տարածքները սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակորեն նշված են լինում: Դրանք ներառում են այն վայրերը, որտեղ խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել, ինչպես նաև նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերն ու այն տարածքները, որտեղ օդը պարունակում է քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպանով կամ բութանով) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր

Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և փիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, ապա հնարավոր է, որ սարքը փորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1 Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.

- Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
- Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:
- Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմի:

2 Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:

3 Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:

4 Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոճառագայթմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են կլանման տեսակարար կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա

կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ)։ SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում։ Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն։ Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես՝ այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում։

Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի՝ սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 1.06 Վտ/կգ։

Լրասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել։ SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից։ SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում` համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում։

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

9214114/Հրատարակություն 3 HY

CE0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-524 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia-ն, Nokia Connecting People-ը և Navi-ն Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակված այլ ապրանքների և ընկերությունների անվանումներ կարող են հանդիսանալ այլ անձանց պատկանող ապրանքային նշաններ կամ ֆիրմային անվանումներ:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլտվության: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է: